

※ご使用前に取扱説明をよくお読みの上、正しく使用してください。

お読みになった後は必ず保管してください。

※ご使用前に必ず各部に異常がないか事前に確認してください。

注意 調理中は場所を離れないでください。火災の原因になります。

注意 ご使用の熱源の取扱説明書にそって正しく使用してください。

取扱上の注意

- 調理中や直後は本体、取っ手が熱くなっています。**ヤケドの危険がありますので**、特にお子様の手に触れないように注意してください。
- 本体はコンロの中央部に乗せて安定させて使用してください。
- 炎が底面からはみ出さないように使用してください。**取っ手が焦げて危険です**。異臭も発生します。又、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないように向きを調整してください。
- 取っ手がゆるんだ状態で使用しないでください。脱落してヤケドの危険があります。
- 取っ手のガタツキや破損に対し、改造や応急処置等の手当てをして使用する事は危険ですのでやめてください。
- 過度の空炊きをしないでください**。空炊きは火災や本体の変形、外面塗装の損傷、ふっ素樹脂加工の劣化、取っ手の破損やヤケドの原因になります。万一、空炊きをした場合に水等をかけて急冷しないでください。
- 吹きこぼれ、煮こぼれしないように使用してください。ガスの火が消えたり、調理器の故障の原因になります。
- 内容物を入れすぎないように注意してください**。内容物を入れすぎると調理中にあふれたり、うまく調理できない場合があります。
- 熱伝導のよいアルミニウムを用いています。火力は**中火以下**で使用してください。
- 調理後は**内容物を保存しないでください**。ふっ素樹脂加工の劣化やはがれの原因になりますので他の容器に移してください。

- 多量の酢、重曹等の酸性又はアルカリ性のものご使用は避けてください**。アルミニウムに腐食が生じる事があります。
- ふっ素樹脂加工の表面で**材料を刻んだりする事は避けてください**。
- 金属製の調理器具は使用しないでください**。ふっ素樹脂加工を傷付けます。木や竹、プラスチック製等のものを使用してください。
- 天ぷら、揚げ物料理には使用しないでください**。油温が200度以上に達すると**火災の危険があります**。
- 高い所から落とす等、急激な衝撃を与えないでください。破損や変形の原因になります。
- ストーブの上では危険ですので使用しないでください。
- オープンでは使用しないでください。取っ手破損の原因になります。
- 電子レンジでは使用しないでください。電子レンジの故障や火災の原因になる事があります。
- 食器洗浄機には使用しないでください。又、つけ置き洗いは絶対にしないでください。腐食発生の原因になります。

注意 IHクッキングヒーターには使用できません。

注意

- 過度の空炊きをしますと本体の変形、外面塗装の損傷、ふっ素樹脂加工のはがれ等が発生する恐れがあります。
- 強火で使用した場合、急激に温度上昇しますので、**中火以下**で使用してください。

ホットサンドメーカー

表面加工/内面：ふっ素樹脂塗膜加工
外面：焼付け塗装
材料の種類/アルミニウム合金
(底の厚さ1.5mm)

収納袋

材料の種類/
本体：綿95%・ポリエステル5%

MADE IN CHINA

⚠️ お手入れ方法

- ご使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。お手入れが不十分ですと白い汚れが付着してきますが、水道水中の微量成分が残留したものです。人体に入っても問題ありません。
 - スチールたわし、磨き粉等を使用しないでください。
 - 焦げ付き等を落とす場合は、金属製の固いものを使用しないでください。お湯に浸して焦げ付きを柔らかくしてから取り除いてください。
 - お手入れが不十分だったり、内容物を入れたままにしておきますと、ふっ素樹脂加工がはがれたり、ぶつぶつ状になる場合があります。又、こびりつきやすくなります。ふっ素樹脂加工は、食品衛生法に適合したものを使用していますので、人体に入っても問題ありません。
- ※ご使用ごとに薄く油を引いて調理しますと、ふっ素樹脂加工が長持ちします。
※製造上、内面は細かい汚れが付着している事があります。最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、すすいでください。




⚠️ 収納袋 取扱上の注意

- 本製品本来の使用目的以外には使用しないでください。
- 火のそばに置かないでください。引火して燃える危険があります。
- 本製品を振り回す等、乱暴な取扱いをしないでください。破損の原因になります。
- 摩擦や水濡れにより色落ち、色移りする場合があります。
- 濡れたり汚れたりしたまま放置しないでください。カビやシミ、腐食の原因になります。
- 汚れた際は、水又は30度以下のぬるま湯で軽く手洗いをして、日陰で十分乾燥させてください。
- 洗濯により多少の縮みや型くずれする場合があります。
- 漂白剤は使用しないでください。色落ちの原因になります。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。

本体の取り外し方

※お手入れの際は、本体を取り外して洗ってください。

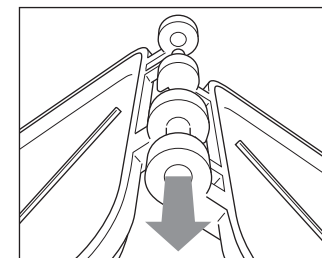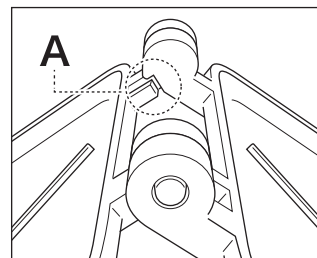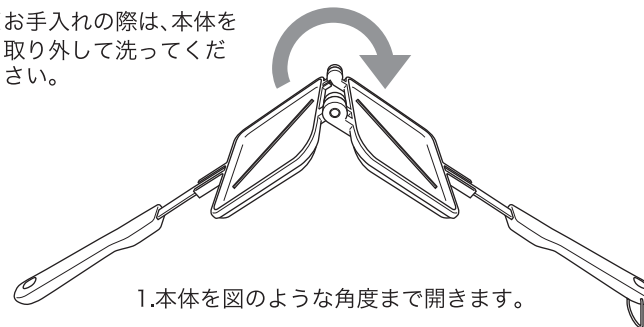

2. Aのように角度を合わせます。 3. 手前にスライドして外します。

※取り付けの際は逆の手順で行ってください。